


Motorradkoffer
 Gepäckträger
 Zweiradzubehör
 Aktenkoffer
 Werkzeugkoffer
 Spezialkoffer



Motorschutzbügel BMW R 1200 GS

Art. Nr.: 502.918 00 01 schwarz

Art.-Nr.: 502.918 00 09 silber

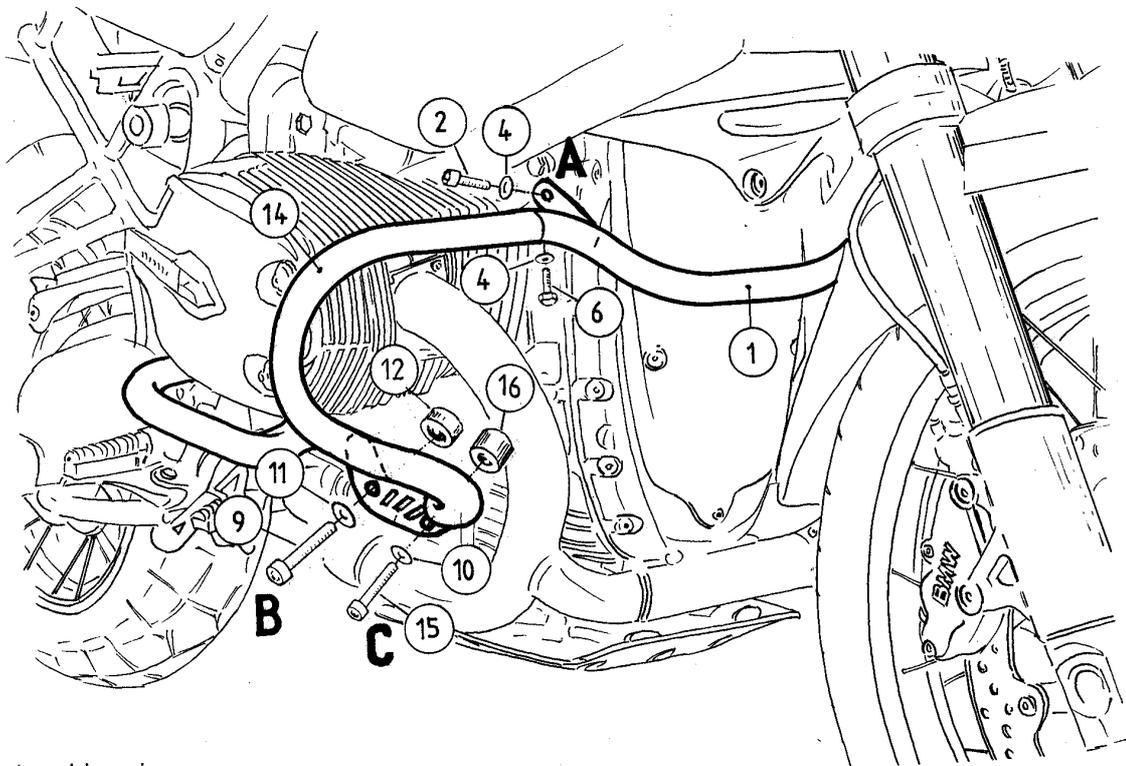


Montagehinweise

Zur Montage ist eine TORX-NUSS T 55 erforderlich!

| | Teile-Nr. | Anzahl | Bezeichnung |
|------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|
| <u>Rechts oben (A)</u> | ① | 1 | Befestigungsbügel |
| an vorhandener Gewindelasche | ② | 1 | Inbusschraube M 6 x 18 |
| | ④ | 1 | U-Scheibe Ø 6,4 mm |
| <u>Rechts hinten (B)</u> | ①④ | 1 | Motorschutzbügel rechts |
| Originalschraube entfällt | ⑨ | 1 | Inbusschraube M 12 x 80 |
| | ①① | 1 | U-Scheibe Ø 12,5 mm |
| | ①② | 1 | Aludistanz Ø 25 x Ø 13 x 25 mm |
| <u>Rechts vorne (C)</u> | | | |
| vorhandene Gewindebohrung | ①⑤ | 1 | Inbusschraube M 10 x 65 |
| | ①⑩ | 1 | U-Scheibe Ø 10,5 mm |
| | ①⑥ | 1 | Aludistanz Ø 25 x Ø 11 x 40 mm |
| an Befestigungsbügel | ④ | 1 | U-Scheibe Ø 6,4 mm |
| | ⑥ | 1 | Sechskantschraube M 6 x 12 |

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

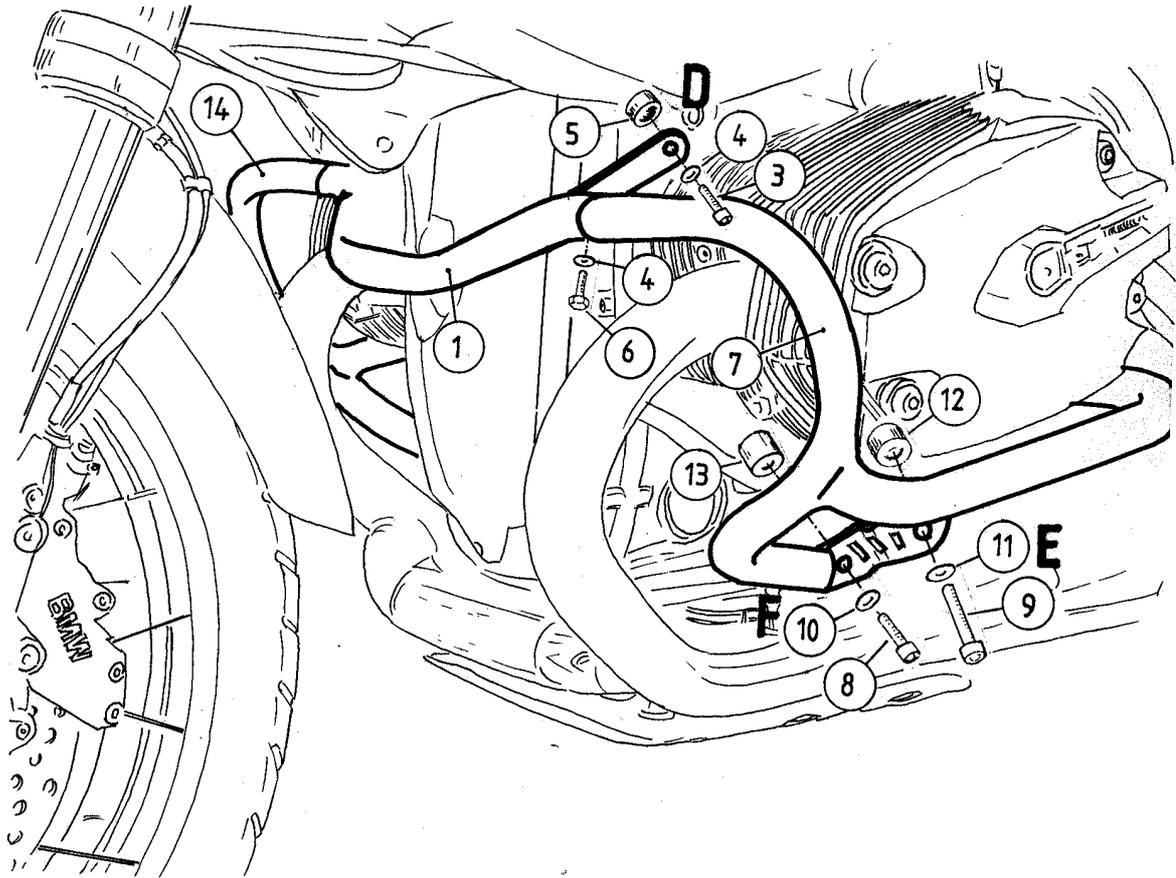

| | Teile-Nr. | Anzahl | Bezeichnung |
|--|-----------|--------|--------------------------------|
| Links oben (D) an vorhandener Gewindelasche | ③ | 1 | Inbusschraube M 6 x 30 |
| | ④ | 1 | U-Scheibe Ø 6,4 mm |
| | ⑤ | 1 | Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 10 mm |
| Links hinten (E) Originalschraube entfällt | ⑦ | 1 | Motorschutzbügel links |
| | ⑨ | 1 | Inbusschraube M 12 x 80 |
| | ①① | 1 | U-Scheibe Ø 12,5 mm |
| | ①② | 1 | Aludistanz Ø 25 x Ø 13 x 25 mm |
| Links vorne (F) | ⑧ | 1 | Inbusschraube M 10 x 55 |
| | ①⑩ | 1 | U-Scheibe Ø 10,5 mm |
| | ①③ | 1 | Aludistanz Ø 25 x Ø 11 x 30 mm |
| an Befestigungsbügel | ④ | 1 | U-Scheibe Ø 6,4 mm |
| | ⑥ | 1 | Sechskantschraube M 6 x 12 |

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**