

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Bugspoiler  
F800R 09-  
(E8ST)

**Bestellnummer:**

6529202

### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel

4x Schrauben M6x25

4x Schrauben M5x15

4x Kunststoff-Unterlegscheiben M5

4x Gummidistanz mit Metallhülse


4x Stahl U-Scheibe M5

4x Stahl U-Scheibe M6

4x Muttern M5



### Montage des Bugspoilers:

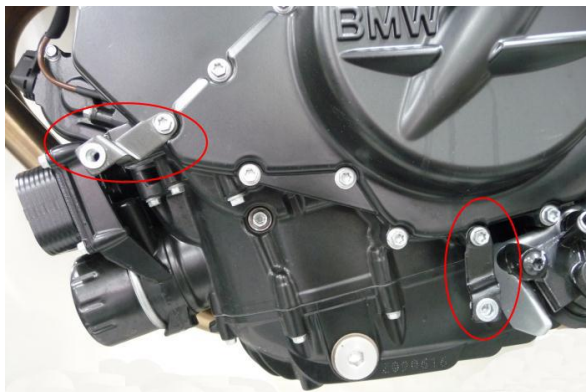

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet, setzen Sie jeweils eine U-Scheibe M6 zwischen die Halter und den Motor.
2. Setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
3. verbinden Sie den 3-teiligen Bugspoiler miteinander und befestigen Sie diesen locker an den Aufnahmepunkten der Halter
4. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt, alle Schrauben fest anziehen.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

**Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.**

**Stand:**  
**05.07.12**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**