



KTM 790 Adventure/R
 2019-

Artikel Nr.: / Item-no.:

5067581 00 01 schwarz/black

KTM 390 Adventure*
 2020-

Artikel Nr.: / Item-no.:

5067601 00 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure/R/Rally
 2021-

Artikel Nr.: / Item-no.:

5067617 00 01 schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENTS

***Street Enduro Tankrucksäcke nicht passend**
Street Enduro Tank bags not suitable

1	Montageset mit Tankring	1	Mounting set with tank ring
2	Abdeckung Magnetdome	2	Cover magnetic dome
1	Unterlegring	1	Washer ring
2	Linsenschraube M5x16	2	Filister head screw M5x16
2	Linsenschraube M5x40	2	Filister head screw M5x40

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 D-66955 Pirmasens
 Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
 eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

KTM 790 Adventure/R
2019-

Artikel Nr.: / Item-no.:

5067581 00 01 schwarz/black

KTM 390 Adventure*

2020-

Artikel Nr.: / Item-no.:

5067601 00 01 schwarz/black



KTM 890 Adventure/R/Rally

2021-

Artikel Nr.: / Item-no.:

5067617 00 01 schwarz/black

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

***Street Enduro Tankrucksäcke nicht passend**
Street Enduro Tank bags not suitable

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Montage des Lock-it Tankrings

Die vier unteren Originalschrauben am Tankdeckel entfernen, diese entfallen.

Den Unterlegtring aufsetzen und zusammen mit dem Tankring verschrauben.

Linsenschrauben M5x40: ①

vorne rechts+ hinten links

Linsenschrauben M5x16: ②

vorne links+ hinten rechts

Fastening of the Lock-it tank ring:

Dismantle the upper four original screws, they are obsolete.

Put on the washer ring and screw it together with the tank ring.


Filister head screws M5x40: ①

front right + rear left


Filister head screws M5x16: ②

front left+ rear right


2x



2x



1

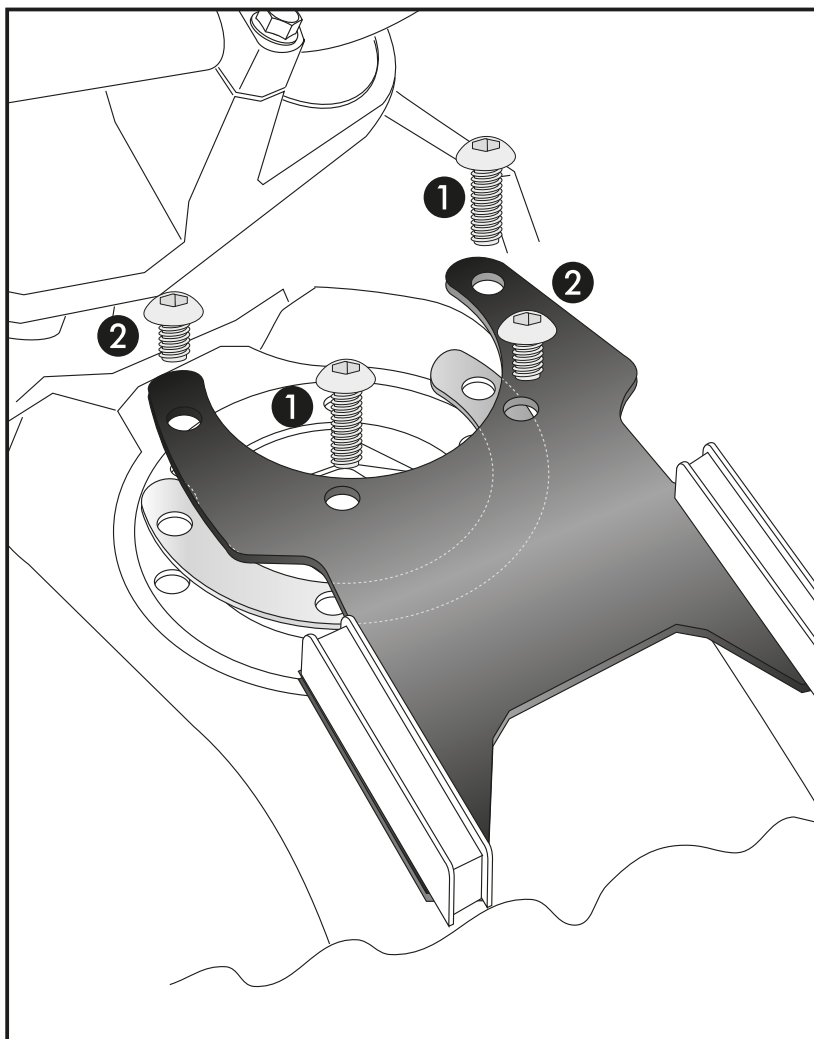

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.