

RAL Farbton: Color:	Artikelnummer: Item No.:
9005 (tiefschwarz / jet black)	10006833
3020 (verkehrsrot / traffic red)	10006835
5002 (ultramarinblau / ultramarine blue)	10006834
9016 (verkehrsweiß / traffic white)	10006620

Rev.:
./.

Ausgabedatum:
Date of issue:
29.01.2020

Verkleidungssturzbügelset / crashbar kit



Warnung / attention

Keine Anzugmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugmoment! Das Standard-Anzugmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

max. Zuladung / max. load




k.E. kg (n.R. lbs)

Höchstgeschw. / max. speed



k.E. km/h (n.R. mp/h)

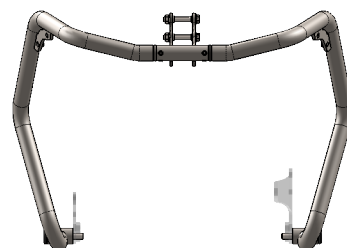

8.8

Regelgewinde / coarse thread
Anzugsmoment / torque

M4	M5	M6	M8	M10	M12
2,8	5,5	9,6	23	46	79

10.9

Regelgewinde / coarse thread
Anzugsmoment / torque

M4	M5	M6	M8	M10	M12
4,1	8,1	14	34	67	115

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben!

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Unser Haus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden. Beachten Sie unbedingt alle in der Montageanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Montageanleitung als Referenz auf.

Thank you for choosing this quality product from IBEX!
The assembly and/or maintenance of this product requires a good technical understanding. For your own safety, we recommend that the assembly and/or maintenance is carried out by a specialist workshop. Our company assumes no liability for any damage caused by improper assembly or maintenance. Be sure to keep in mind all the notes provided in the assembly instructions. Please also note all the instructions relevant to the assembly in the vehicle manual. Non-observance can cause damage to the vehicle or danger to the driver! Please keep the assembly instructions as a reference.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

General Notes:

Observe any country-specific regulations by the legislature or homologation regulations.

VORBEREITUNG:

Lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

Preparation:

Read the assembly instructions carefully and make sure all parts of the list are available. Make sure that your vehicle stands safely and can't fall over. Turn off the engine and pull the ignition key. If necessary, allow the engine/exhaust to cool down. When working on the electrics disconnect the vehicle battery. Be sure to use only suitable tools. If necessary get help with the assembly work by a second person.

MONTAGE:

Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellangaben wieder zu montieren oder durch die von unserem Hause gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, wenn nicht anders definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder unser Haus anderweitig definiert, müssen alle Schrauben und Muttern nach DIN / ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

Assembling:

According to vehicle manufacturers specification all demounted parts and connections must be reassembled or replaced by the parts and connections supplied by our company. If not stated different secure all threads with a medium-strong liquid screw protection. If not stated different by the vehicle manufacturer or our company, all bolts and nuts must be tightened according to A4/ISO. After assembly, make sure that all previously demounted parts and connections have been properly remounted.

FUNKTIONSKONTROLLE:

Achten Sie nach der Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig [alle 100 km] den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

Function Check:

After assembly, pay attention to the absolute freedom of movement and proper function of all vehicle parts. Cables, trains and hoses must not scrub or be clamped. Do a comprehensive functional check before the start of your journey. After 100 km please check the proper tightness of all parts and connections demounted during assembly.

Legende: (legend)



Ansicht von links in Fahrtrichtung
(left side)



Ansicht von rechts in Fahrtrichtung
(right side)



2,6, 2,7, 2,1
54 Nm
Positionsnummer & Anzugsmoment
(position number and torque)



Schraubensicherung verwenden
(use screw lock)

Konfektionierung durch:
(packed by)

Datum der Konfektionierung:
(packaging date)



Email: info@ibex-parts.de

Tel.: 0351 / 27278100


Fax: 0351 / 27278101

RAL Farbton:		Artikelnummer:
Color:	Item No.:	
9005 (tiefschwarz / jet black)	10006833	
3020 (verkehrsrot / traffic red)	10006835	
5002 (ultramarinblau / ultramarine blue)	10006834	
9016 (verkehrsweiß / traffic white)	10006620	

Rev.:
./.

Ausgabedatum:
Date of issue:
29.01.2020

Verkleidungssturzbügelset / crashbar kit

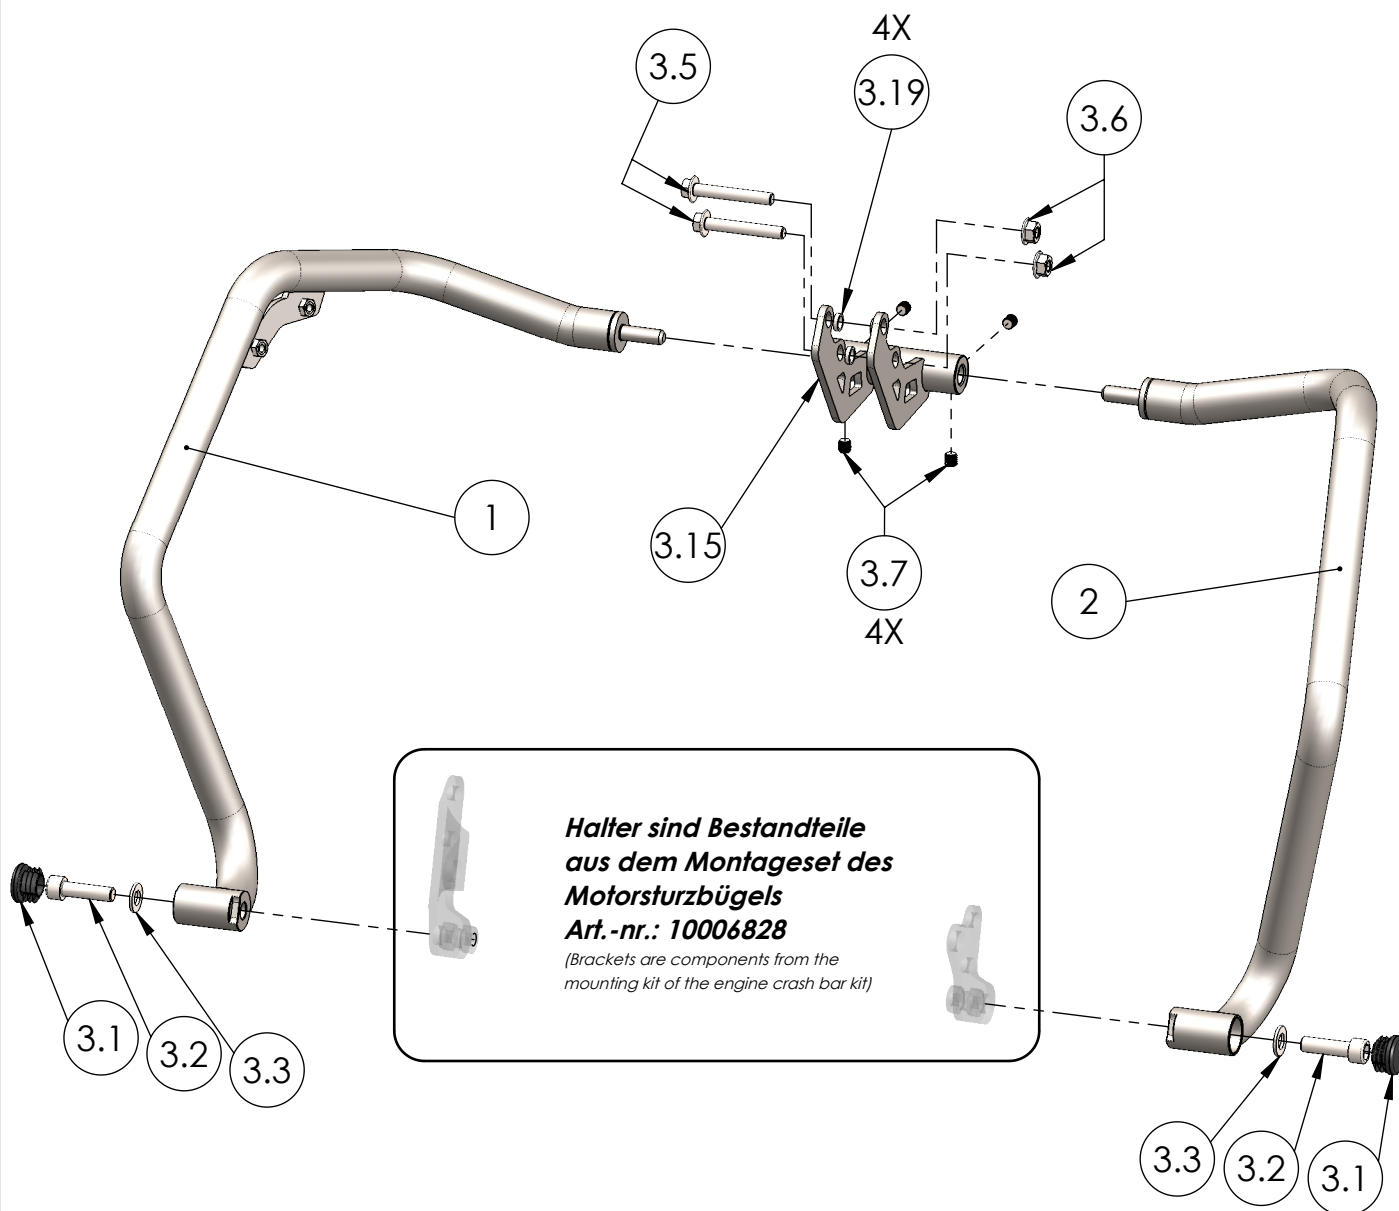

Pos.Nr. (Pos.No.)	Zeichnungsnummer / (drawing number)	Beschreibung / (description)	description	Menge / (quantity)	[Nm]	Besonderheiten / (special features)
1	1766_2_17	Sturzbügel links kompl.	crashbar compl. (left side)	1		
2	1766_1_18	Sturzbügel rechts kompl.	crashbar compl. (right side)	1		
3	1766_0_15	Montageset	mounting kit	1		
3.1	SR1530	Rundeinsatz 26x16.5 (1.0-3.0)	stopper	2		
3.2	DIN ISO 912 M10 x 35	Zylinderschraube mit Innensechskant	hexagon socket screw	2	46	
3.3	DIN 125 - A 10.5	Scheibe; d10.5	washer	2		
3.4	1766_0_17	Verbinder kompl.	connector compl.	1		
3.5	DIN 6921 - M8 x 55	Sechskantschraube mit Flansch	hexagon screw with flange	2	23	
3.6	DIN 6927 - M8	Sechskantmutter mit Bund selbstsichernd	selflocking nut with flange	2	23	
3.7	DIN 913 - M8 x 8	Gewindestift m. Innensechskant	pin screw	4	19	
3.8	1766_0_19	Distanzscheibe 11.5x8.5x3	spacer	4		