Frontschutzbügel/ Front guard

Kawasaki Z 650

2020-

Artikel Nr.: / Item-no.:

5032545 00 01 schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENT


1x 700010891 Frontschutzbügel
1x 700010892 Schraubensatz:

- 2x Senkschraube M6x80
- 2x Zylinderschraube M8x50 **(10.9)**
- 2x Senkscheibe M6
- 2x U-Scheibe Ø8,4
- 2x Abgesetzte Aludistanz Ø25/12xØ8x16/3
- 2x Stahldistanz Ø14xØ10x7 verzinkt

1x 700010891 Front guard
1x 700010892 Screw kit:

- 2x Countersunk screw M6x80
- 2x Allen screw M8x50 **(10.9)**
- 2x Countersunk washer M6
- 2x Washer Ø8,4
- 2x Stepped alu spacer Ø25/12xØ8x16/3
- 2x Steel spacer Ø14xØ10x7

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

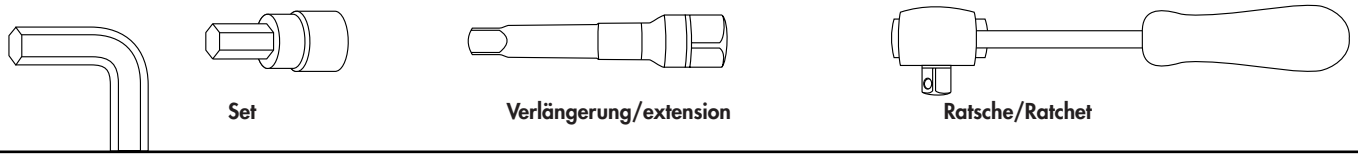

Set **Verlängerung/extension** **Ratsche/Ratchet**





130420

(DE) WICHTIG
(GB) IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind,wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

(DE) VORBEREITUNG
(GB) PREPARING

Die 4 Schrauben des Windschildes sowie die 4 darunterliegenden Befestigungsschrauben des Scheinwerfers entfernen. Diesen ein Stück anheben und abhängen. Nun jeweils links und rechts die obere Schraube der Federgabel, sowie die Schrauben an den Lenkerenden entfernen, Originalschrauben entfallen.

Remove the 4 screws of the draft shield as well as the 4 fastening screws of the headlight underneath. Lift it up a little and hang it down. Now remove the upper screw left and right of the suspension and the screws at the ends of the handlebars. Original screws are obsolete.

(DE) HINWEIS
(GB) NOTICE


Die Lenkergewichte, vor dem Entfernen der Schrauben, mit Klebeband fixieren um ein Herunterfallen zu vermeiden.

Before removing the screws, fix the handlebar weights with adhesive tape to prevent them from falling off.


(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Frontschutzbügel vorne links/rechts:
An den nun freien Gewindebohrungen der Federgabel mit den Zylinderschrauben M8x50 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Lasche und Gewinde die Stahldistanz Ø14xØ10x7 fügen.

Fastening of the front guard front left/right:
At the now free threaded holes on the suspension with allen screws M8x50 and washers Ø8,4.
Insert the steel spacer Ø14xØ10x7 between bracket and thread

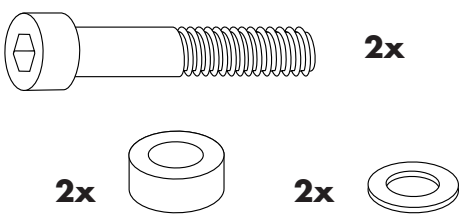


1

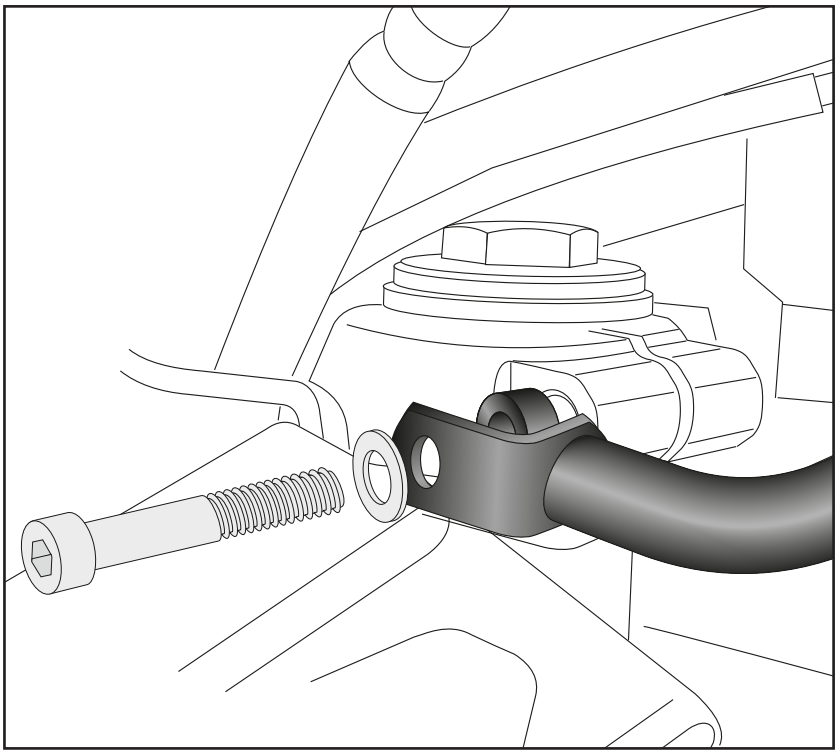


5032545 00 01

Montage Frontschutzbügel außen rechts/links:
An den nun freien Gewindebohrungen an den Lenkerenden mit den Senkschrauben M6x80 sowie den Senkscheiben M6.
Zwischen Lenkerende und Frontschutzbügel die abgesetzte Aludistanz fügen.

Fastening of the front guard outside right/left:
At the now free threaded holes at the handlebar ends with the countersunk screws M6x80 and the countersunk washers M6.
Insert the offset alu spacer between the handlebar ends and the front guard.

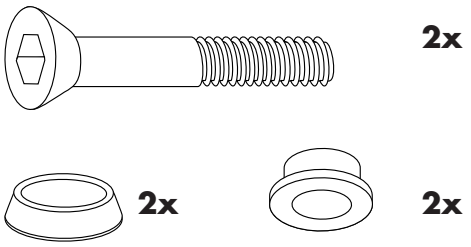

2

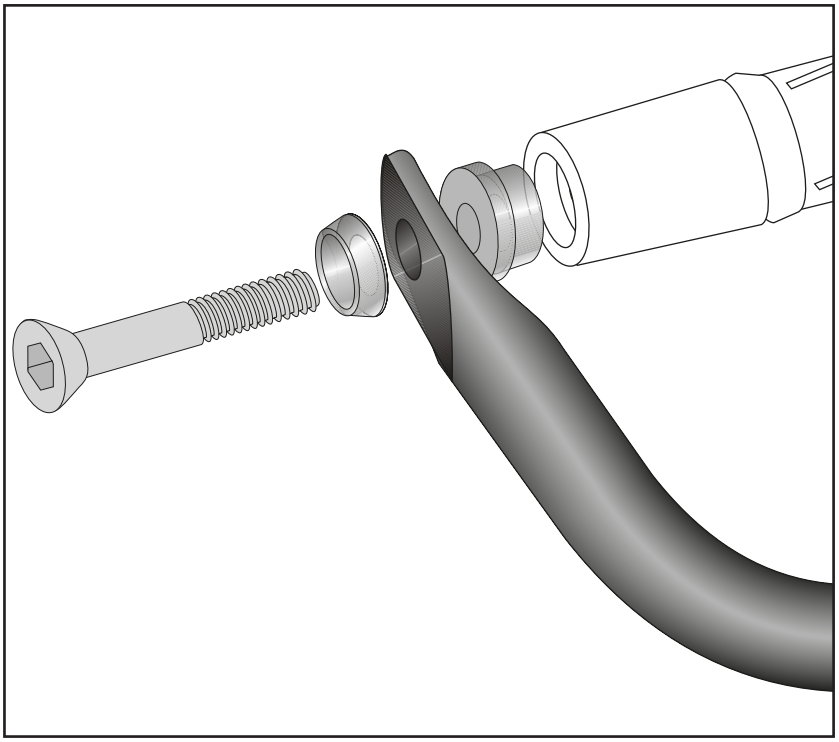

(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts in reversed order. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

5012527 00 01 Motorschutzbügel / Engine guard
6302527 00 01 C-Bow Halter / C-Bow holder
6702527 00 01 Sportrack
6612527 01 01 Easyrack
6522527 01 01 Alurack
6602527 01 01 Minirack
5042527 00 01 Heckschutzbügel / Rear guard
42112527 00 91 Seitenständerplatte / Side stand enlargement
5062527 00 09 Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de